



Inhalt:

Anleitung.....	2
System Anlage.....	2
Montagefolge.....	3
Seitenteil.....	3
Sließpanele.....	3
Fachboden.....	4
Rückwand.....	5
Kreuzverstrebung.....	5
Zierleiste.....	5
Schublade mit Teleskopführung.....	6
Rahmentür.....	7
Kleiderstange.....	7
Tisch und Tischuntergestelle.....	8

Anleitung

Das Monta System ist einfach zu montieren; dieser Handwerkzeuge reichen:

- Kreuzschraubenzieher;
- Dreieck oder ander rechtwinkliger Ware;
- Wasserwaage;
- Hammer, wenn Rückwände genützt werden;
- Eventuell Holzpfriem, extra Schraube oder Keiler.

Die Befestigungsteile werden, falls anderes vermeldet worden, mit der Artikeln mitgeliefert.

System Anlage

Die verschiedene Artikeln sind vermeldet in der Programm Übersicht . Die Grundlage der Monta System ist verwendet mit Seitenteile und mehrere Fachboden . Diverses Zubehör sind ebenfalls erhältlich.

Ein Seitenteil hat 2 Pfosten und abhängig der Höhe,zwei oder drei Querriegel. Der Pfosten hat Schnitffuge wobei die Anschlußbügel gesetzt werden, siehe Blatt 3. Die Entfernung zwischen 2 Schnitffuge nennen wir einen "Nock".

Die Einzel- und Doppelbügel werden in der Schitffuge des Seitenteils geschoben, die Winkellinien (Metallstreifen) die unter dem Regal montiert sind, werden eingesetzt in der Bügel.Hiermit entsteht sich eine Verbindung den Regalen und Seitenwänden.Für eine zusätzliche sichere Verbindung, kann es möglich sein, den Winkellinien de Seitenteils fest zu schrauben, und wie sie sehen können, sind Löchern in den Winkellinien. In den meisten Fällen ist anschrauben nicht essentiell, Schrauben sind nicht zusätzlich mitgeliefert.

Bügel sind verfügbar als Einzel- oder Doppel Bügel(siehe Zeichung Blatt 4) und in verzinkter Ausführung und Schwarze Ausführung..

Für die Stabilität des Möbels, nutzen Sie eine Rückwand oder eine Kreuzvertreibung Sicherheitshalbe kann das Möbel optionall mit Wandbügel an der Wand verankert werden. In einer Tiefe von 20 cm und einer Höhe von 121 cm, avisieren wir Ihnen der Regale immer an der Wand zu montieren.

Montagefolge



1. Möglicherweise am ersten lackieren oder beizen (leichtes Anschleifen mit Körnung 180 oder feiner, um biegen zu vermeiden, müssen beide Seiten behandelt werden!);
2. Vor Sie die Regale montieren, sollten Leisten, dekorative Schränke und Schubladen eingebaut werden.
3. Bügel einsetzen in der Seitenteile.
4. Sließpanele einsetzen in der Seitenteile.
5. Fachböden im Bügel hängen.
6. Rückwand oder Kreuzverstrebung montieren, Möbel eventuell mit Wandbügel montieren an dem Wand.
7. Rahmentüre aufhängen.

Seitenteil

Die Vor- und Rückseite einer Offen- oder Seitenteil sind identisch. Ein Seitenteil ist ab der Höhe von 179 ausgestattet von drei statt zwei Querriegel.

Der Boden des Offenes- oder Seitenteiles ist festzustellen an der Schnittfuge die oberhalb der Querriegel ist. (siehe Zeichnung).

Direct unten den Querriegel können keine Fachböden montiert werden, weil es hier keine Schnittfuge gibt.

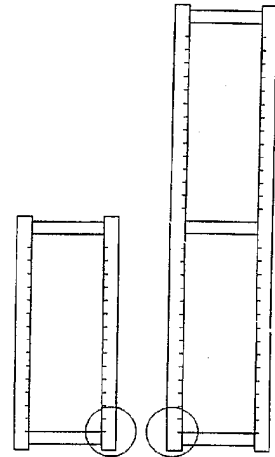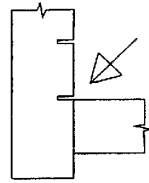


Sließpanele

Ein Schließpaneel ist ein Sperrholz Paneel daß der Raum in der offene Seitenteile kann schließen.

Birkensperrholz wird durch unsere Lieferanten mit einer guten Seite und einer Seite mit eventuellen Reparaturen geliefert. Deshalb vor der Montage bitten wählen, auf welcher Seite Sie die Ansicht Seite stellen.

Das Schließpaneel stellen Sie nach der Bügel in der Schnittfuge geschoben sind und vor der Fachboden in der Bügel gehangen werden. Setzen Sie die Unterseite der Schließpaneel in dem Einschnitt der Querriegel, leicht biegen um das Panel und schieben Sie die Oberseite in der anderen Querriegel.

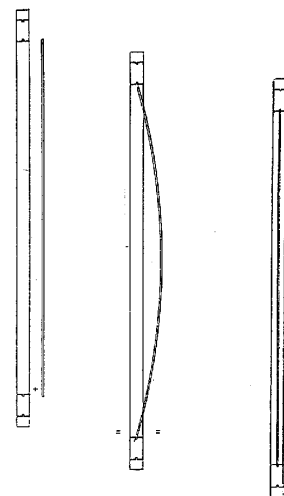


Es gibt bei einem Seitenteil mit Höhe von 57 keinen Schließpaneel, da es schwierig ist, diese kurze Länge zu biegen.


Fachboden

Die Vorderseite einer standard Fachboden geht ungefähr einem Zentimeter zurück im Bezug der Seitenteil, die Rückseite der Fachboden ist auf gleicher Höhe er Seitenteil. Der Einschnitt auf der Seitenteil des Fachbodens ist an der Vorderseite kürzer.

Für die Bestimmung der Stelle der Fachboden können Sie die Nockenliste verwenden, diese Nockenliste ist frei bei uns zu bitten.

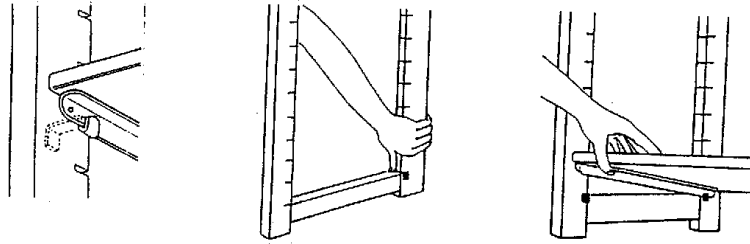

Da der obersten Fachboden nicht mit Bügel zu befestigen ist, sollten Sie dieser erst montieren wenn da mindestens zwei andere Fachboden in der Bügel eingesetzt sind. Sonst gibt es vielleicht die Gefahr, dass den Fachboden aus dem Regal fällt. Nach der Installation können Sie den obersten Fachboden vorzugsweise an der Seitenteil festschrauben.

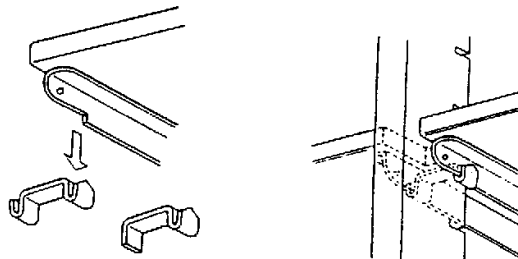

Wenn sie auf beiden Seiten von einem Seitenteil Fachboden in der gleichen Höhe montieren, verwenden Sie Doppelbügel. Fachboden die nicht in der gleichen Höhe montiert werden, verwenden Sie Einzel Bügel.

Bei der Verwendung von Rahmentüren bitte beachten Sie, dass an der Unterseite und Oberseite des Türrahmens einen Fachboden montiert werden sollte als Beendigung. (der Abstand zwischen 8 Nocken bei einer niedrigen Rahmentür und 16 Nocken bei einer hohen Rahmentür.

Rückwand

Birkensperrholz wird durch unsere Lieferanten mit einer guten Seite und einer Seite mit eventuellen Reparaturen geliefert. Deshalb vor der Montage bitten wählen, auf welcher Seite Sie die Ansicht Seite stellen.

Bei der Rückwände wird eine Tasche mit Nägel mitgeliefert. Eine Rückwand mit der Höhe ab 179 besteht aus zwei Teilen. Zur Endbearbeitung der Naht zwischen den beiden Teilen wird ein Kunststoff-H-Profil geliefert.

Sie montieren am ersten die Oberseite der beiden Pfosten mit einer Nagel, die Oberseite der Rückwand, sollte egal sein mit der Oberseite der Seitenteil. Achten Sie darauf dass die Rückwand bei der Hälfte des Pfosten montiert wird, so dass Sie auf beiden Seiten eine gleiche Platz des Pfosten erhalten.

Denn stellen Sie die Regale rechtwinklig mit einem Winkelhaken oder ein anderes rechtwinklig Objekt und nageln Sie die Rückwand vollständig fest.

Wenn die Rückwand aus zwei Teilen besteht schieben Sie das mitgelieferte H-Profil auf dem schon montierten Hälfte der Rückwand, der schmale Teil auf der der Seite der Fachböden.

Die untere Hälfte der Rückwand kann nur mit einer Gleitbewegung in der H-Profil montiert werden und am Seitenteil genagelt werden.

Kreuzverstrebung

Für die Stabilität des Möbels, nutzen Sie eine Rückwand oder eine Kreuzverstrebung.


Nachdem die ersten beiden Stellen der Kreuzverstrebung auf der gleichen Höhe geschraubt wurden an das Seitenteil, setzen Sie die Regale rechtwinklig mit einem Winkelhaken mit einem quadratischen oder einem anderen rechtwinkligen Objekt. Dann schrauben Sie die unteren zwei Punkte fest.

Zierleiste

In der Zierleiste sind Kunststoff Möbelecken und Schrauben enthalten. Schrauben Sie zuerst die Möbelecke an der Zierleiste fest, die Löcher sind schon gestanzt.

Legen Sie den Fachboden auf den Kopf und schrauben Sie die Zierleiste auf der Vorderseite des Fachbodens fest. Die Vorderseite wird durch die kurze Einschnitte der Seitenteils angedeutet.

Für einen Fachboden mit Zierleiste zu verhängen in der Bügel stellen Sie erst die Vorderseite in der Bügel und dann der Rückseite.

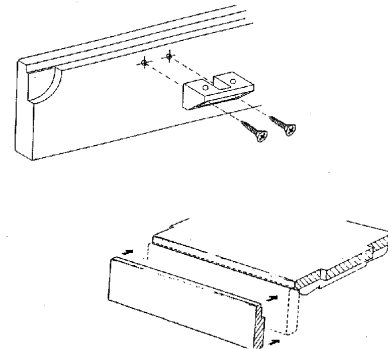

Schublade mit Teleskopführung



Nehmen Sie das Klebeband der Teleskopführung und legen Sie den Fachboden andersherum.

Positionieren Sie der Vorderseite der Schublade einige Millimeter zurück von der Vorderseite des Fachbodens. Die Vorderkante des Fachbodens ist zu erkennen durch die kurze Einschnitt auf der Seite des Fachbodens.

Schieben Sie die Teleskopführungen so weit wie möglich nach vorne und schrauben Sie die Schrauben gekreuzt fest (erst rechts, dann links, dann die restlichen Schrauben ()).

Unter hoher Last der Schublade, empfehlen wir die Rückseite des Fachbodens, wo die Schublade montiert ist, mit der Winkeleisen der Seitenteil zu schrauben.

Für einen Boden mit Schublade in der Bügel zu hängen, ziehen Sie die Schublade legen Sie zuerst die Vorderseite in dem Bügel und dann die Rückseite.

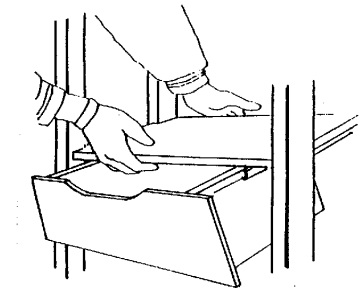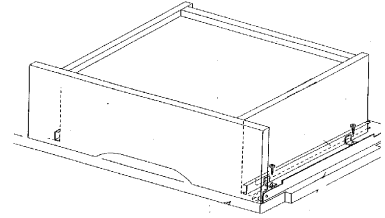

Rahmentür






Bei der Verwendung von Rahmentüren bitte beachten Sie, dass an der Unterseite und Oberseite des Türrahmens einen Fachboden montiert werden sollte als Beendigung. (der Abstand zwischen 8 Nocken bei einer niedrigen Rahmentür und 16 Nocken bei einer hohen Rahmentür.)

Schrauben Sie die einzelnen Scharniere zusammen. Drücken Sie die Scharniere in die Scharnierlöcher auf der Rückseite des Türrahmens und schrauben Sie so, dass der Türanschlag rechts montiert ist.

Die Rahmentür ist mit offenen Scharniere gegen den Fachboden halten, die Unterseite der Tür ist etwa auf halber Strecke entlang des Fachbodens. Schrauben Sie die Scharniere an dem Seitenteil.

Es ist möglich, dass der Türrahmen nicht vollständig oder zu fest gegen dem Fachboden hängt, dies kann mit den beiden Einstellschrauben auf dem Scharnier korrigiert werden. Mit der hinteren Stellschraube, stellen Sie den Abstand des Fachbodens, mit der vordere Schraube stellen Sie den Türrahmen recht.


Der Türrahmen ist teilweise zerlegt, einen Querriegel ist mit einer Schraube befestigt. Die Schrauben können getrennt werden von dem Querriegel und die Sperholzpaneele kann entfernt werden.

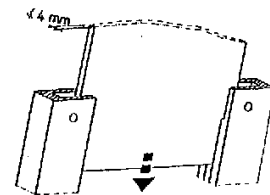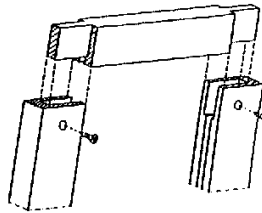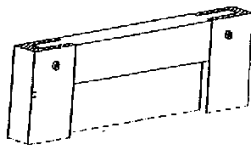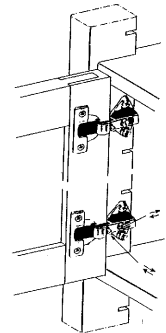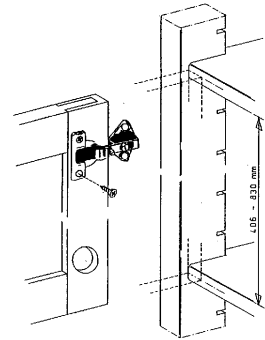

Kleiderstange

Bei jeder Kleiderstange unter einem Fachboden müssen zwei Löchern (6 mm Durchmesser) in dem Fachboden gebohrt werden.

Messen Sie die Mitte der Winkeleisen, stellen Sie hier den Bügel der Kleiderstange mit dem Loch auf der Innenseite - und markieren Sie die Position des Lochs auf dem Fachboden. Nachdem Sie das Loch gebohrt haben, kann den Bügel der Kleiderstange mit der mitgelieferten Schraube auf dem Fachboden befestigt werden.

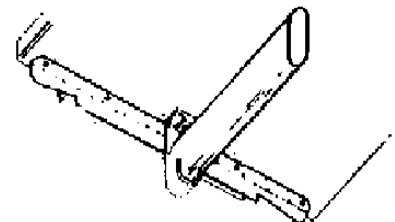

Tisch und Tischuntergestelle

Die Tischplatte kann mit zwei Sätzen Tischuntergestelle getrennt oder auf einem Fachboden (Breite 90 cm , ist 87 netto Breite) in dem System montiert werden, möglicherweise in Kombination mit ein Satz Tischuntergestell auf einer Seite verwendet werden.
Die Höhe der Tischbeine ist 73 cm.

Die Oberfläche der Tischplatte ist nie das gleiche auf beiden Seiten, daher zunächst zu prüfen, auf welcher Seite der Tischplatte, Sie verwenden möchten. Legen Sie die Seite, auf dem Karton, worin der Tisch geliefert wird, überprüfen Sie dass es keine Teile gibt welches der Tischblatt beschädigen können.

Stellen Sie das Untergestell an der Unterseite des Tisches. Entscheide bitte dem Einsatz der Tischbeine, Der Abstand des Seitenteils sollte 85 mm sein

Schrauben Sie das Untergestell gekreuzt(erst rechts, dann links, dann der Rest). Achten Sie darauf dass Sie nicht durch die Tischplatte schrauben, weil Fichtenholz ein weiches Produkt ist.